

# 安<sup>あんじゅ</sup>寿 住宅用連続手すり 真壁入隅用スリムスペーサー 施工説明書

正しく取り付けていただくため、施工前にこの施工説明書を必ずお読みください。

別冊「施工要領書」に記載の「取扱説明書（お客様用）」をコピーしていただくか、下記ホームページアドレスから「取扱説明書（お客様用）」をダウンロードしていただき、取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明のうえ、「取扱説明書（お客様用）」を必ずお渡しください。

ホームページアドレス <http://www3.aronkasei.co.jp/anju/>

## 安全上のご注意 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しく取り付けていただき、お客様や他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

**警告** 誤った取り扱いをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

**注意** 誤った取り扱いをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示（図記号）で区分し、説明しています。（下記は絵表示の例です）

**！** 必ず実行していただく「強制」内容を説明しています。 **🚫** **🚫** してはいけない「禁止」内容を説明しています。

### 警告

|          |  |          |   |
|----------|--|----------|---|
| <b>🚫</b> | 絶対に分解・修理・改造をしないこと<br>破損してけがの原因になります。                                 |          | 「真壁の入隅部」以外には取り付けないこと<br>取り付けが不安定になり、けがの原因になります。     |
| <b>！</b> | 取り付けは必ず指定寸法に従うこと<br>手すりが破損し、けがの原因になります。                              | <b>！</b> |   |
| <b>！</b> | 必ず十分強度のある壁・建築構造体に取り付け、ねじが15mm以上ねじ込まれていること<br>取り付けが不安定になり、けがの原因になります。 |          | 指定する部材（ブラケット）以外には使用しないこと<br>取り付けが不安定になり、けがの原因になります。 |

### 注意

|          |  |          |  |
|----------|--|----------|--|
| <b>！</b> | 必ず同梱のねじを使用し、丸棒・部材（ブラケット）は当社品を使用すること<br>取り付けが不安定になり、けがの原因になります。 | <b>！</b> | 取り付け完了後、手すりにガタツキがないか確認すること<br>ガタツキがある場合、製品が外れたり破損してけがの原因になります。                             |
| <b>！</b> | 取り付けは必ず専門業者が行うこと<br>取り付けが不安定になり、けがの原因になります。                    |          | 屋外や浴室内など水がかかったり湿気の多い場所や水没する場所には設置しないこと<br>下地および商品を濡らさないこと<br>腐食・劣化し、製品が外れたり破損してけがの原因になります。 |
| <b>！</b> | 取り付けは必ず適切な下穴をあけてからねじ固定すること<br>取り付けが不安定になり、けがの原因になります。          | <b>🚫</b> | 直接熱をかけたり、熱器具の近くに取り付けないこと<br>火災や変形・破損の原因になります。  |
|          | ねじ固定はかえりなどが出ないように行うこと<br>けがの原因になります。                           |          |  |
|          | 開き戸付近に取り付ける場合は開閉するドアが手にあたらない位置に取り付けること<br>けがの原因になります。          |          | 平らでない面には取り付けないこと<br>取り付けが不安定になり、けがの原因になります。  |

本製品は出隅用部材を真壁の入隅用に変換するためのスペーサーです。

本製品は、下記の部材以外には使用できません。

- Rブラケット出隅用スリム
- Rブラケット出隅用出幅調節スリム
- フリーブラケット出隅用スリム
- フリーブラケット出隅用出幅調節スリム


## 各部のなまえ・仕様

製品寸法（単位：mm）




本体：1個  
（材質：亜鉛合金）

●取り付けねじ（材質：スチール）  
M3×20mm：1本

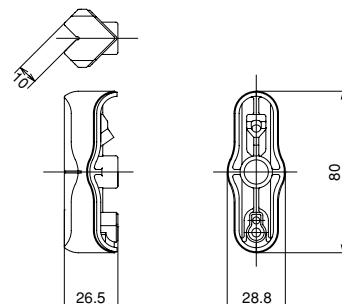

## 取り付けかた

### ●取り付け指定寸法

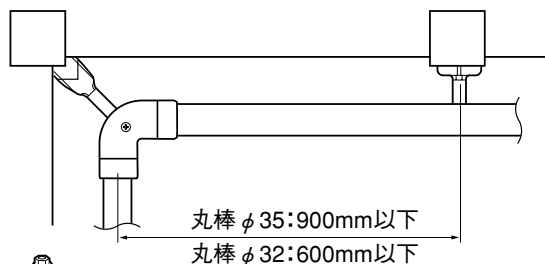

丸棒  $\phi$  35:900mm以下  
丸棒  $\phi$  32:600mm以下

①出幅調節部材に使用する場合は  
各施工説明書に従ってアームを  
取り付けてください。

②指定部材の本体に取り付けねじ  
で固定してください。



取り付けは必ず指定寸法に従うこと  
手すりが破損し、けがの原因になります。



「真壁の入隅部」以外には取り付けないこと  
取り付けが不安定になり、けがの原因になります。



下記の指定部材※1以外には使用しないこと  
取り付けが不安定になり、けがの原因になります。

※1  
Rブラケット出隅用スリム  
Rブラケット出隅用出幅調節スリム  
フリーブラケット出隅用スリム  
フリーブラケット出隅用出幅調節スリム

他の詳しい施工方法は各指定部材の施工説明書をお読みください。

●製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります。

08.09

製品に関するご意見・お問い合わせは

**お客様相談室**

フリーダイヤル ☎0120-86-7735

（受付時間）祝祭日以外の月～金 9:00～17:00  
（12:00～13:00はのぞく）



**アロン化成株式会社**

ライフサポート事業部

〒141-0022 東京都品川区東五反田1-22-1 五反田ANビル4階 TEL (03) 5420-1556

FAX (03) 5420-7750

東京営業グループ ☎(03)5420-1562

仙台支店 ☎(022)291-5477

大阪支店 ☎(06)6448-5127

広島支店 ☎(082)245-7100

名古屋支店 ☎(052)203-0396

札幌営業所 ☎(011)709-6011

福岡支店 ☎(092)741-1411